

RENGJØRING AV SKRIVEVALSE OG SKRIVEHODE ETIKETTSKRIVER ZEBRA GX420t UTFØRES MÅNEDLIG eller ved behov




Utstyr: 70 % sprit og lofri klut.



Åpne dekselet ved å presse de to grønne knappene mot deg.



Løft opp lokket til åpen posisjon.

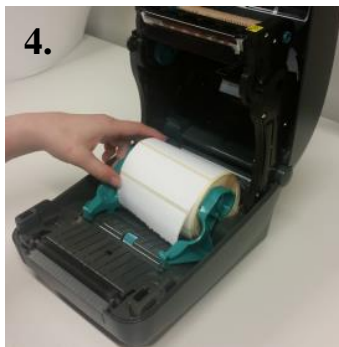

Rull etikettene tilbake på spolen.



Fukt den lofrie kluten med sprit.



Tørk av skrivehodet (det sorte feltet nærmest kanten).



Tørk av skrivevalsen. Roter valsen ved å dreie på valsen, slik at hele valsen blir rengjort.



Tre enden på etikettrullen gjennom de grønne lederne.



Trykk ned lokket til du hører et **klikk**.



Trykk en gang på "Feed"-knappen for å mate frem etikettene.