

Kalprotektin i feces.

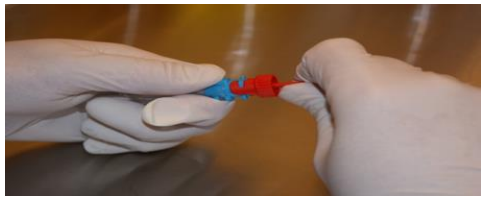



Oppsamling og forsendelse av prøvemateriale

Følgende prosedyre for oppsamling av avføringsprøve(fecesprøve) gjelder ved bruk av Calpro EasyExtract™. Analysen utføres ved Avdeling for medisinsk biokjemi Molde

Tlf: 711 22030

NB! Prøverør må oppbevares i kjøleskap inntil prøven skal tas.

Prøverør med prøve kan lagres/transporteres opptil 7 dager i romtemperatur før analysering. ($\leq 25^{\circ}\text{C}$).

<p>1. Åpne EasyExtract-beholderen ved å holde i den blå adapteren samtidig som den røde korken vis mot klokken. Den hvite prøvepinnen er festet til den røde korken. Væsken i beholderen må ikke tømmes ut.</p>	
<p>2. Stikk prøvepinne i avføringen på forskjellige steder. Vanndig avføring fester seg også til rillene. Pass på at alle rillene fylles fullstendig. Frø, korn og fiberrester bør unngås.</p>	
<p>3. Sett den røde korken med prøvepinnen tilbake på beholderen. Når prøvepinnen blir stukket gjennom hullet i den blå adapteren, vil overflødig prøve skrapes vekk og riktig mengde avføring kommer ned i beholderen.</p>	
<p>4. Lukk EasyExtract-beholderen ved å holde i den blå adapteren samtidig som den røde korken vis med klokken. Pass på at den blå adapteren og den røde korken er festet til hverandre og i lukket posisjon. Merk prøvetakingsglasset med etikett som inneholder navn, fødselsnummer samt dato og klokkeslett for prøvetakingen.</p>	
<p>5. Prøven leveres til ditt lokale legekantor/fastlege innen ett døgn. Eventuelt rekvisisjonsskjema skal leveres sammen med prøven.</p>	

For samling av avføring kan oppsamlingspapir til å feste på toalettet (Easy Sampler Faeses) skaffes på apoteket.